

Merci d'avoir choisi un produit B-PWR, conçu par des conducteurs passionnés ayant en tête les réels besoins des utilisateurs.

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les caractéristiques de conduite de votre véhicule modifié avant de l'utiliser dans des conditions extrêmes afin d'éviter toutes situations fâcheuses.

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'installer ce produit.

Si vous ne possédez pas les outils ou les connaissances techniques nécessaires pour installer ce produit correctement, faites-le installer par un revendeur agréé.

⚠ AVERTISSEMENT

Il est essentiel de suivre les procédures d'installation, de posséder des connaissances en mécanique générale et d'utiliser les outils appropriés pour une installation sûre et fiable de ce produit.

Un usage abusif, une installation inadéquate, ou toute autre modification effectuée afin d'adapter le produit pour une utilisation dans un contexte autre que celui pour lequel il a été conçu annule toute garantie et peut entraîner des BLESSURES GRAVES.

La compagnie B-PWR, et toutes leurs compagnies affiliées, de même que leurs fournisseurs et distributeurs, se dégagent de toutes responsabilités en lien avec quelques conséquences que ce soit d'une utilisation ou d'une installation inappropriée ou non recommandée.

Ce guide fournit les instructions détaillées pour l'installation de ce produit.

ENSEMBLE DISPONIBLE

Renfort ski Gripper

COMPATIBILITÉ


Ski Gripper

⚠ AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, cet ensemble doit être installé par une personne ayant des connaissances en mécanique générale et possédant les bons outils.

Les illustrations de ce document indiquent la structure typique des différents assemblages. Il est donc possible qu'elles ne représentent pas la forme exacte des pièces ni leurs détails de fabrication. Ces illustrations ont pour but d'identifier des pièces qui remplissent une fonction identique ou similaire.

2. PIÈCES

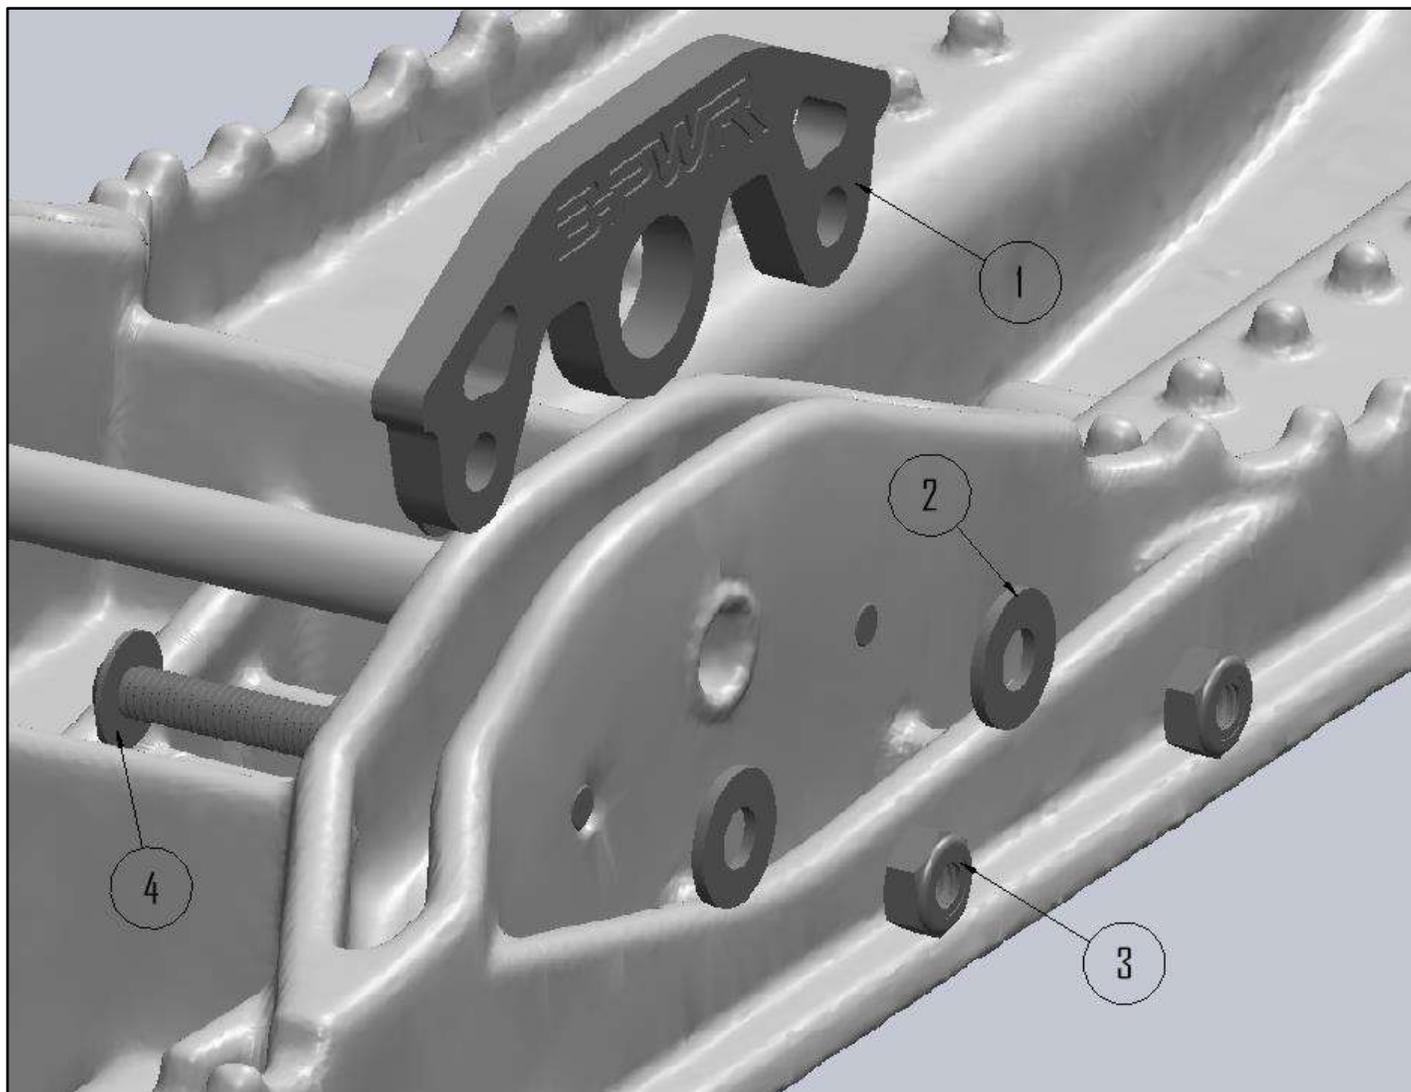

PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
P1	Renfort pour Ski Gripper	4	RSG
P2	Rondelle M6	8	
P3	Écrous autobloquante Nylon M6	8	
P4	Boulons M6 X 30	8	

3. PRÉPARATION DU VÉHICULE

Lire attentivement toutes les instructions avant d'installer ce produit.
S'assurer d'avoir assez d'espace pour bien travailler.
S'assurer d'avoir tous les outils requis.


4. INSTRUCTIONS

Note : À moins qu'il y ait des différences entre les côtés gauche et droit, les procédures sont illustrées d'un seul côté. Répéter de l'autre côté du véhicule. Les côtés gauche et droit sont définis en étant assis sur le véhicule.


4.1 Retirer le coussinet du ski.



4.2 Insérer le coussinet dans le RSG.

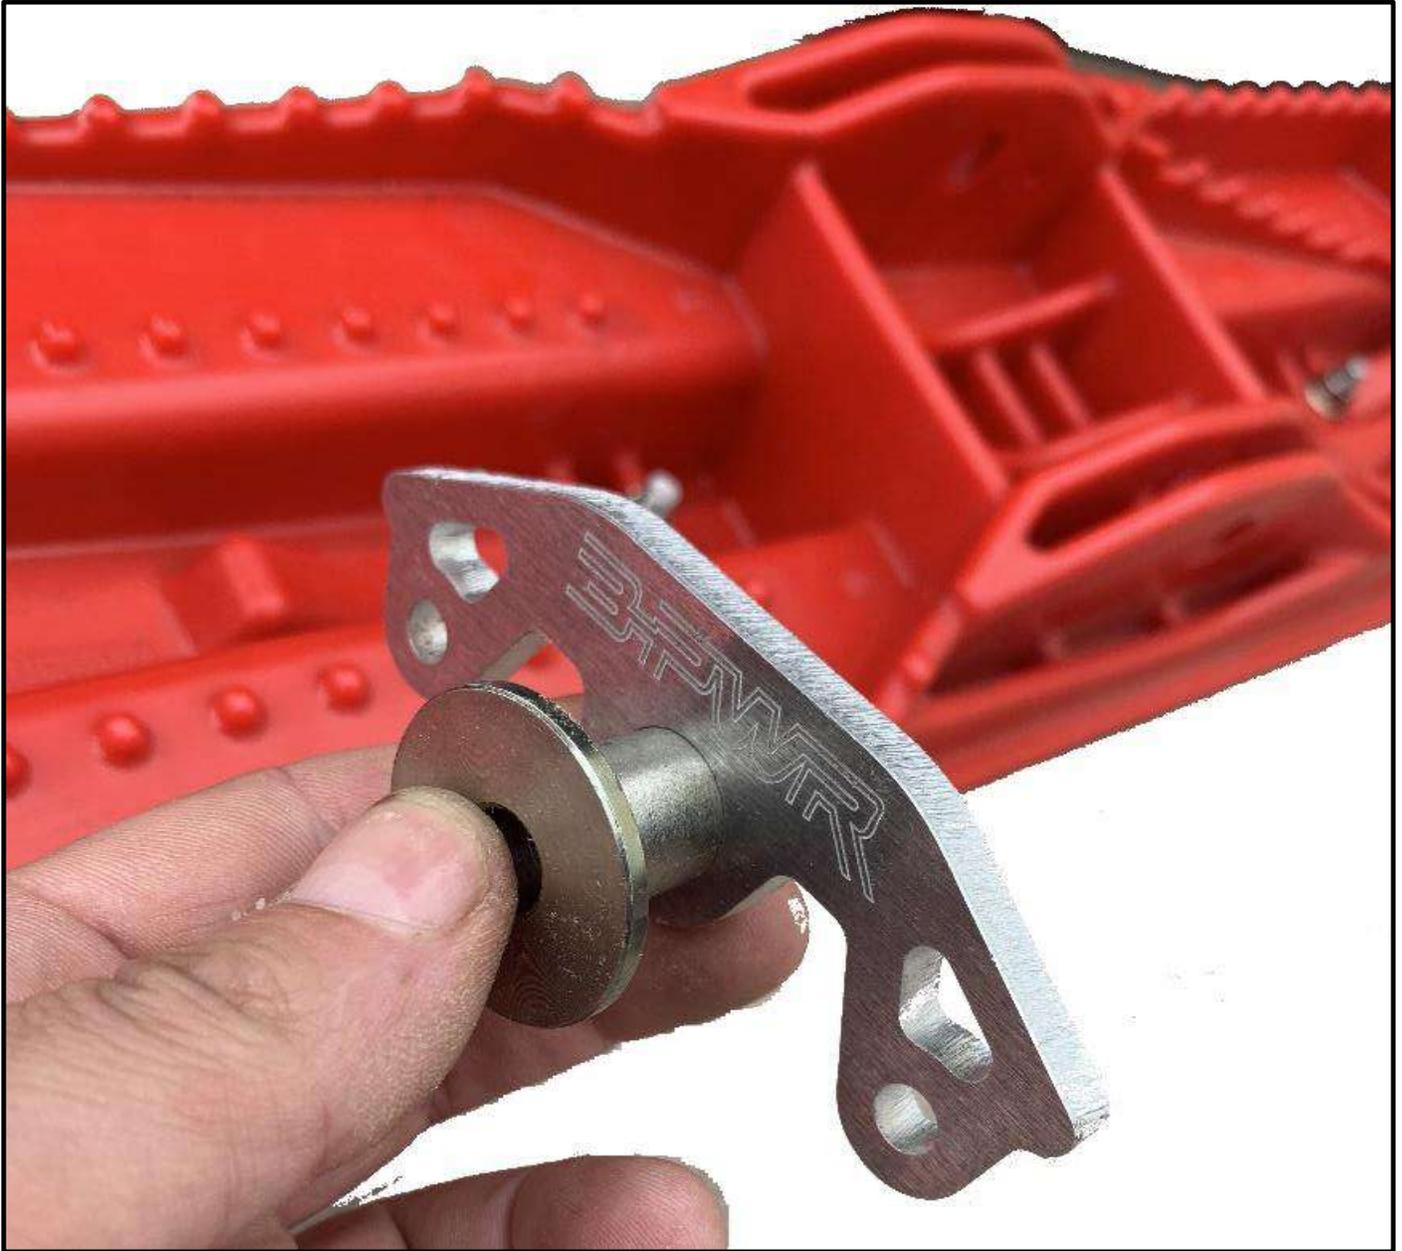


4.3 Réinstaller le coussinet à l'extérieur du ski pour servir de guide.

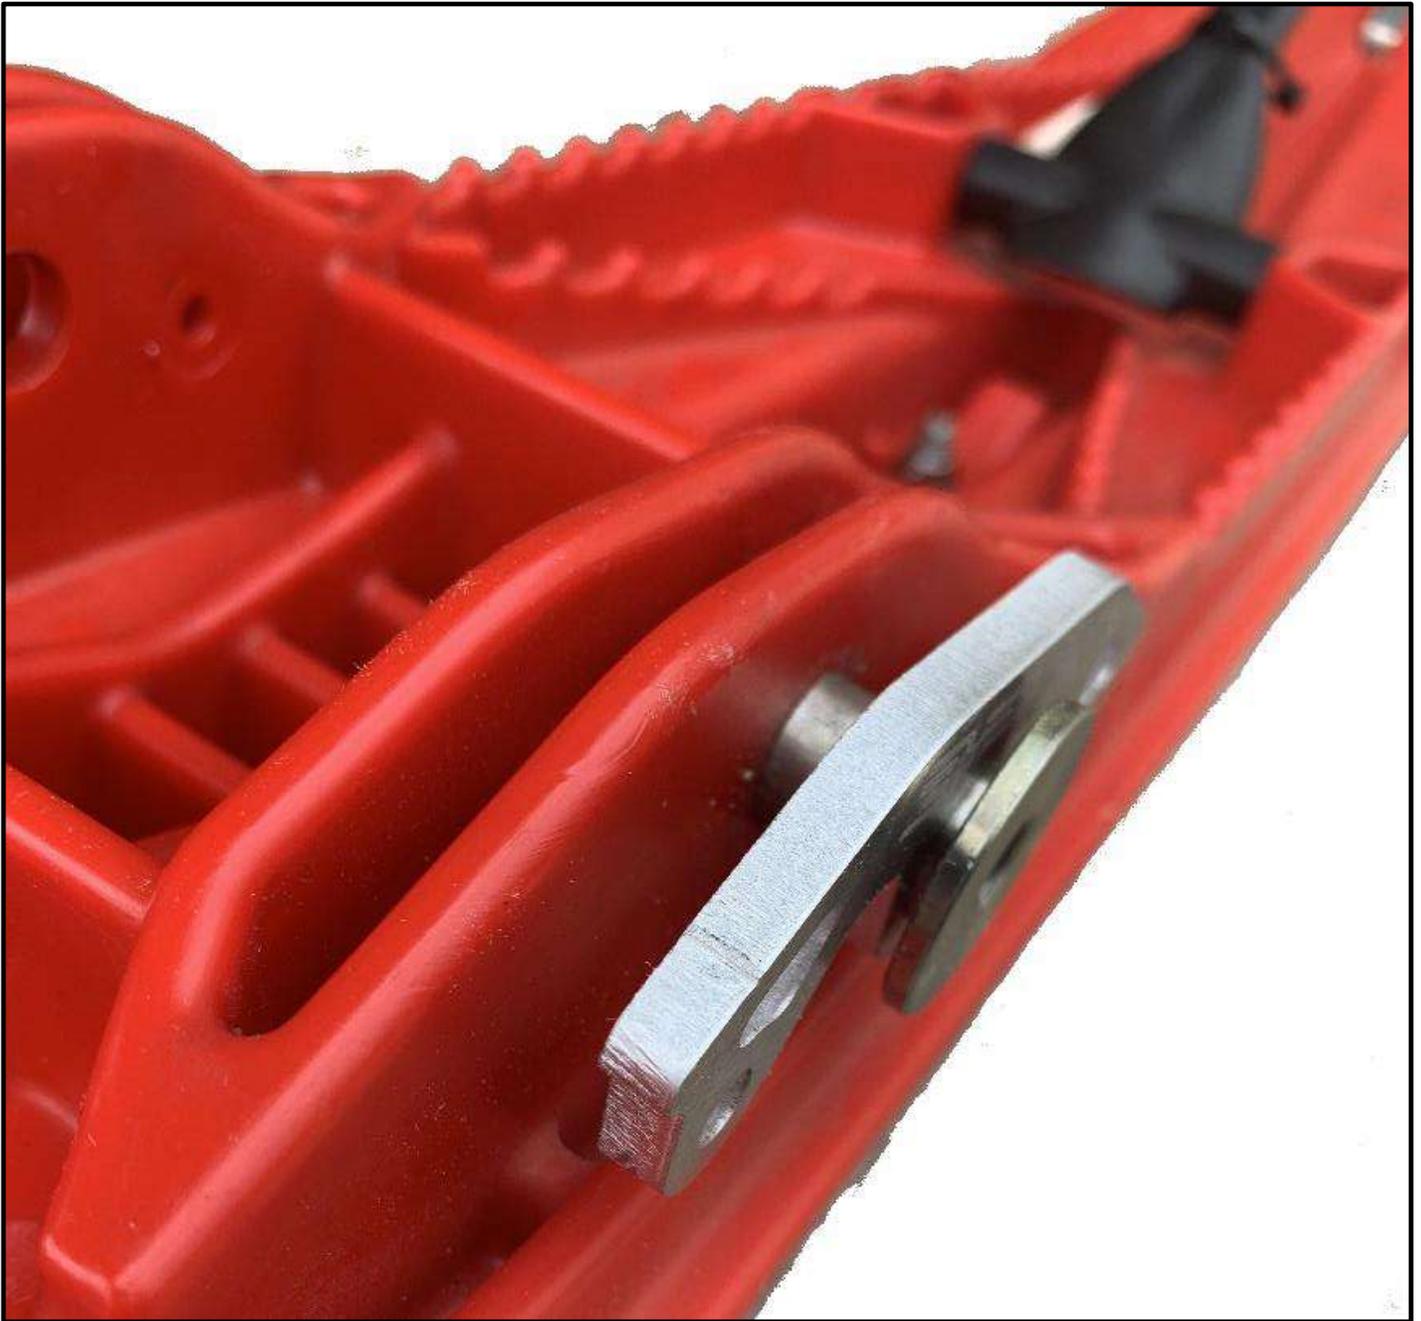

4.4 En se servant des trous du RSG comme gabarit de perçage, percer les 2 trous de fixations à l'aide d'une mèche 1/4". S'assurer de percer les 2 parois du ski, sans bouger le RSG.

Note : S'assuré d'être parallèle au-dessus.

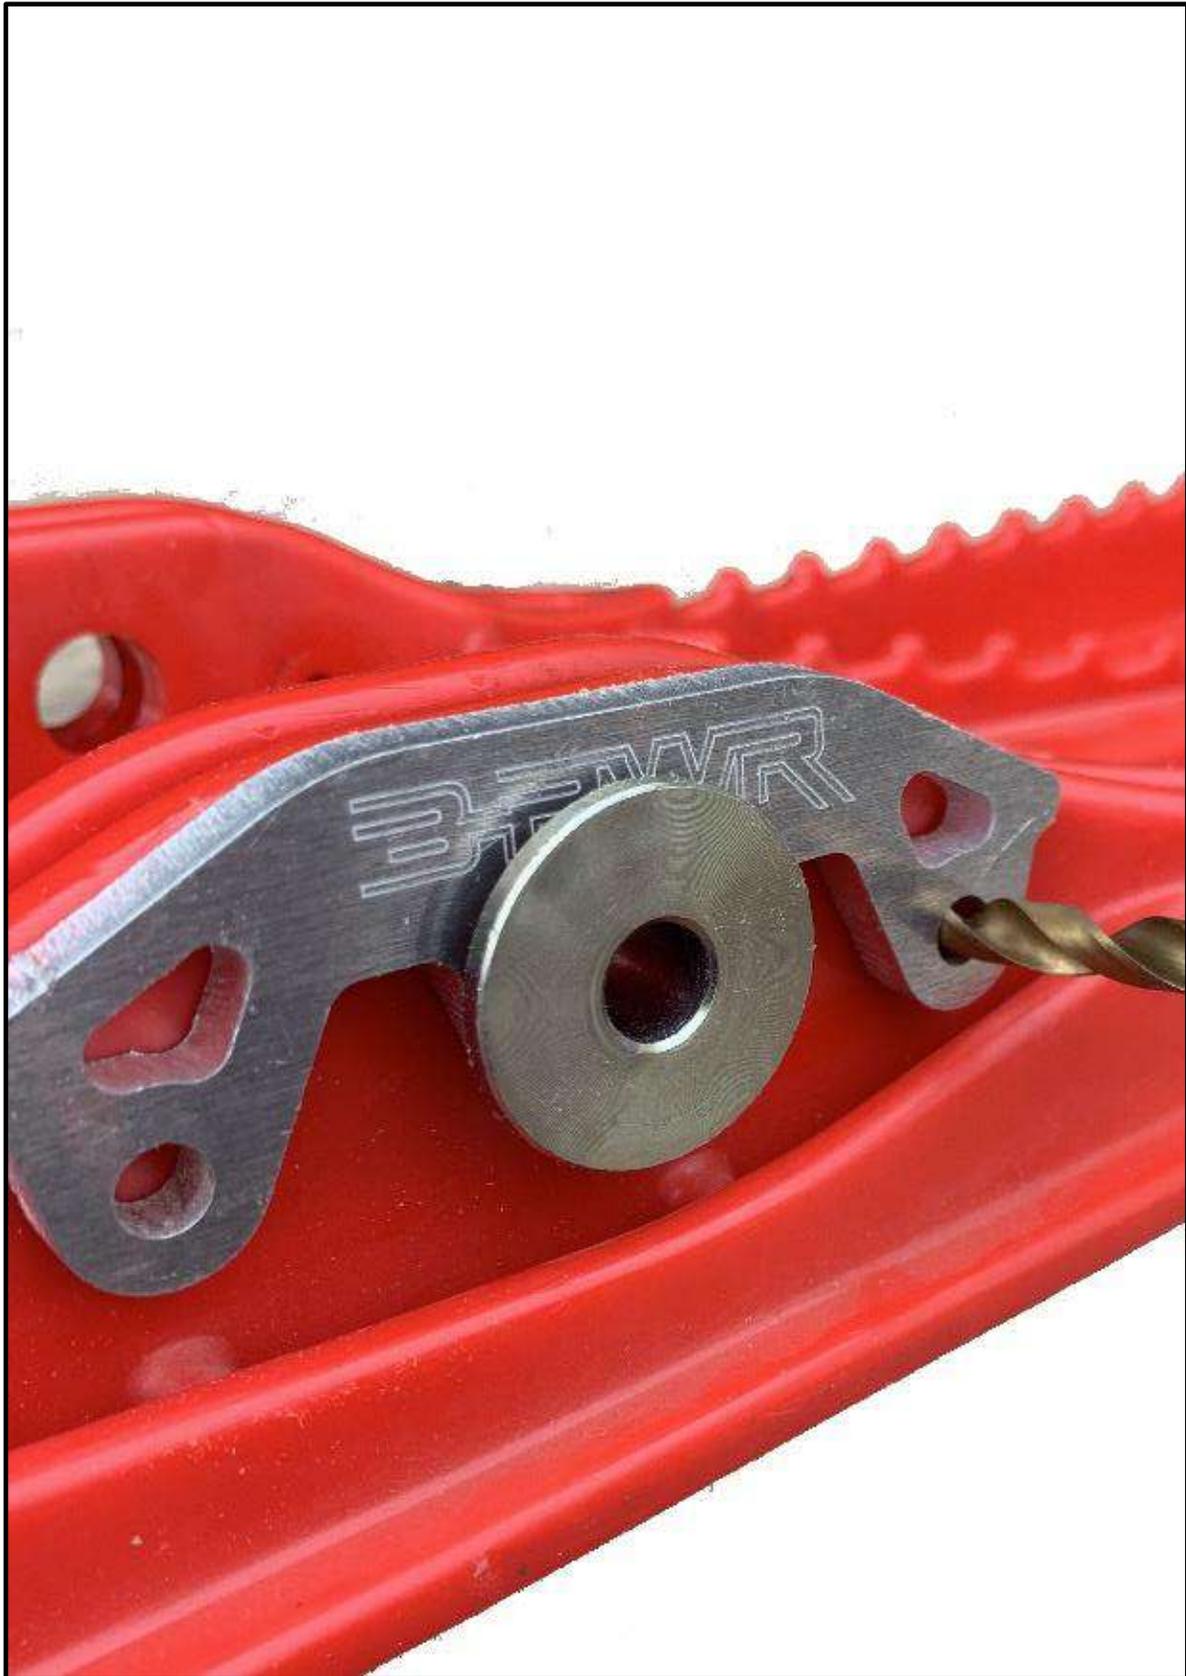

4.5 Insérer le RSG entre les 2 parois du ski, vis-à-vis les trous déjà percer et replacer le coussinet de (l'intérieur vers l'extérieur).



4.6 Insérer les boulons dans le ski (de l'intérieur vers l'extérieur), assembler le rondelles et visser les écrous M6.



COUPLE DE SERRAGE	
Boulons – écrous M6 [P4-P3]	12.8 N•m \pm 2.2 N•m (113 lbs/po \pm 19 lbs/po)



Fin de l'installation.