



GUIDE D'INSTALLATION

Merci d'avoir choisi un produit B-PWR, conçu par des conducteurs passionnés ayant en tête les réels besoins des utilisateurs.

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les caractéristiques de conduite de votre véhicule modifié avant de l'utiliser dans des conditions extrêmes afin d'éviter toutes situations fâcheuses.

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'installer ce produit.

Si vous ne possédez pas les outils ou les connaissances techniques nécessaires pour installer ce produit correctement, faites-le installer par un revendeur agréé.

⚠ AVERTISSEMENT

Il est essentiel de suivre les procédures d'installation, de posséder des connaissances en mécanique générale et d'utiliser les outils appropriés pour une installation sûre et fiable de ce produit.

Un usage abusif, une installation inadéquate, ou toute autre modification effectuée afin d'adapter le produit pour une utilisation dans un contexte autre que celui pour lequel il a été conçu annule toute garantie et peut entraîner des BLESSURES GRAVES.

La compagnie B-PWR, et toutes leurs compagnies affiliées, de même que leurs fournisseurs et distributeurs, se dégagent de toutes responsabilités en lien avec quelques conséquences que ce soit d'une utilisation ou d'une installation inappropriée ou non recommandée.

Ce guide fournit les instructions détaillées pour l'installation de ce produit.

ENSEMBLE DISPONIBLE

SG5FB-HD

COMPATIBILITÉ



Plateformes G4 & G5 Ski-Doo **SANS** plaque de protection BRP.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, cet ensemble doit être installé par une personne ayant des connaissances en mécanique générale et possédant les bons outils.

Les illustrations de ce document indiquent la structure typique des différents assemblages. Il est donc possible qu'elles ne représentent pas la forme exacte des pièces ni leurs détails de fabrication. Ces illustrations ont pour but d'identifier des pièces qui remplissent une fonction identique ou similaire.

2. PIÈCES

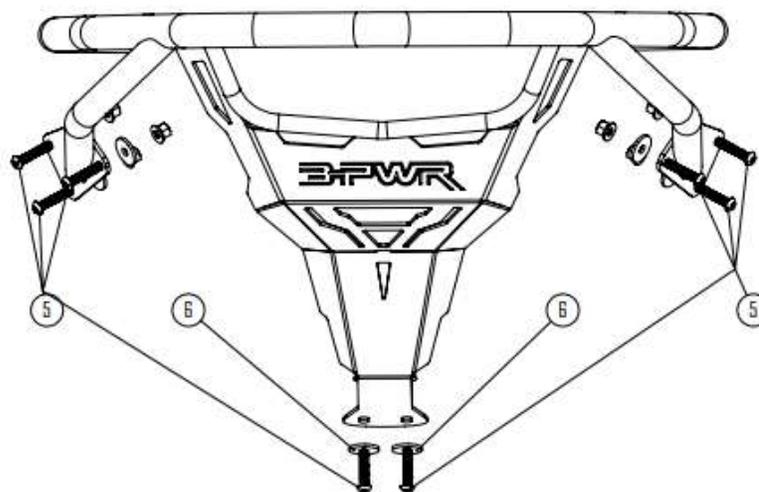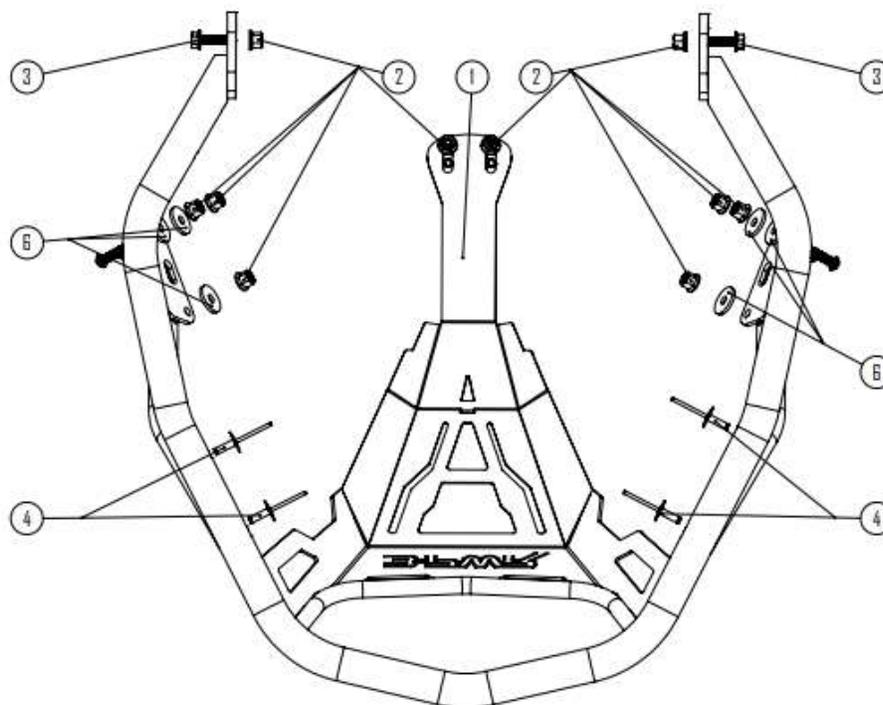

PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
P1	Pare-chocs avant G5	1	10-0000
P2	Écrou autobloquant avec insert de nylon M6	10	K05-SG5FB-HD
P3	Vis hexagonale à épaulement M6 X 20 mm	2	
P4	Rivet 3/16 po	4	
P5	Vis tête bombée 6 pans creux M6 X 20 mm	8	
P6	Rondelle M6	8	

3. PRÉPARATION DU VÉHICULE

- 3.1 Lire attentivement toutes les instructions avant d'installer ce produit.
- 3.2 S'assurer d'avoir assez d'espace pour bien travailler.
- 3.3 S'assurer d'avoir tous les outils requis.
- 3.4 Consulter le manuel du propriétaire du véhicule pour la dépose des divers panneaux et autres pièces.

4. INSTRUCTIONS

- 4.1 Démonter les panneaux latéraux, le panneaux du dessus et le silencieux. Consulter le manuel du propriétaire pour cette étape.



- 4.2 Démonter le pare-chocs existant. Percer les rivets à l'aide d'une mèche dia 3/8". Prendre les précautions nécessaires pour éviter d'abimer le plastique de la carrosserie.

4.3 Installer le pare-chocs avant G5 [P1] avec deux (2) vis hexagonales à épaulement M6 X 20 mm [P3] et écrous autobloquants M6 [P2]. Serrer à la main seulement.



4.4 Positionner le pare-chocs afin d'obtenir un ajustement optimal des plaques latérales avec la carrosserie.



4.5 Fixer le pare-chocs avant G5 [P1] avec quatre (4) rivets 3/16 po [P4] en utilisant une riveteuse manuelle.



4.6 Mettre en place le support du connecteur de température du silencieux.



4.7 Serrer au couple spécifié deux (2) écrous autobloquants M6 [P2],



COUPLE DE SERRAGE	
Écrou autobloquant avec insert de nylon [P2]	10 N•m ± 2 N•m

4.8 Percer la coque de la motoneige via les trous des plaques latérales du pare-choc G5 [P1] avec un foret 3/16po . Fixer à l'aide des vis M6x20 [P5], les rondelles [P6] et les écrous [P2].



COUPLE DE SERRAGE	
Écrou autobloquant avec insert de nylon [P2]	10 N•m ± 2 N•m

4.9 Percer deux (2) trous sous le véhicule en utilisant le pare-chocs avant [P1] comme gabarit au moyen d'une mèche 3/16 po. Fixer à l'aide des vis M6x20 [P5], les rondelles [P6] et les écrous [P2].



COUPLE DE SERRAGE	
Écrou autobloquant avec insert de nylon [P2]	10 N•m ± 2 N•m

4.10 Réinstaller le silencieux et les divers panneaux en inversant les étapes de la dépose. Se référer au manuel du propriétaire.

Note : S'assurer de bien rebrancher les connecteurs au panneau central.