



## GUIDE D'INSTALLATION

Merci d'avoir choisi un produit B-PWR, conçu par des conducteurs passionnés ayant en tête les réels besoins des utilisateurs.

### 1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les caractéristiques de conduite de votre véhicule modifié avant de l'utiliser dans des conditions extrêmes afin d'éviter toutes situations fâcheuses.

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'installer ce produit.

Si vous ne possédez pas les outils ou les connaissances techniques nécessaires pour installer ce produit correctement, faites-le installer par un revendeur agréé.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Il est essentiel de suivre les procédures d'installation, de posséder des connaissances en mécanique générale et d'utiliser les outils appropriés pour une installation sûre et fiable de ce produit.

Un usage abusif, une installation inadéquate, ou toute autre modification effectuée afin d'adapter le produit pour une utilisation dans un contexte autre que celui pour lequel il a été conçu annule toute garantie et peut entraîner des BLESSURES GRAVES.

La compagnie B-PWR, et toutes leurs compagnies affiliées, de même que leurs fournisseurs et distributeurs, se dégagent de toutes responsabilités en lien avec quelques conséquences que ce soit d'une utilisation ou d'une installation inappropriée ou non recommandée.

Ce guide fournit les instructions détaillées pour l'installation de ce produit.

#### ENSEMBLE DISPONIBLE

Coussinets de ski Ski-Doo X

#### COMPATIBILITÉ

Toutes les machines munies des skis DS3 / DS4, ainsi que de la jambe de ski SKU. : 505074706

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, cet ensemble doit être installé par une personne ayant des connaissances en mécanique générale et possédant les bons outils.

Les illustrations de ce document indiquent la structure typique des différents assemblages. Il est donc possible qu'elles ne représentent pas la forme exacte des pièces ni leurs détails de fabrication. Ces illustrations ont pour but d'identifier des pièces qui remplissent une fonction identique ou similaire.

## 2. PRÉPARATION DU VÉHICULE

- 2.1 Lire attentivement toutes les instructions avant d'installer ce produit.
- 2.2 S'assurer d'avoir assez d'espace pour bien travailler.
- 2.3 S'assurer d'avoir tous les outils requis.
- 2.4 Consulter le manuel du propriétaire du véhicule pour la dépose des divers panneaux et autres pièces.


*Note : À moins qu'il y ait des différences entre les côtés gauche et droit, les procédures sont illustrées d'un seul côté. Répéter de l'autre côté du véhicule. Les côtés gauche et droit sont définis en étant assis sur le véhicule.*

## 3. INSTRUCTIONS

- 3.1 Démontez le ski, ainsi que le coussinet d'origine. Installez le coussinet B-PWR dans le ski. Porter une attention particulière au sens d'insertion du coussinet dans le ski (voir l'image ci-dessous). L'empreinte B-PWR doit pointer vers le derrière du ski.



3.1 Réinstaller le ski sur la motoneige. Réutiliser le boulon et l'écrou d'origine dans le montage. Serrer l'écrou aux spécifications du fabricant.

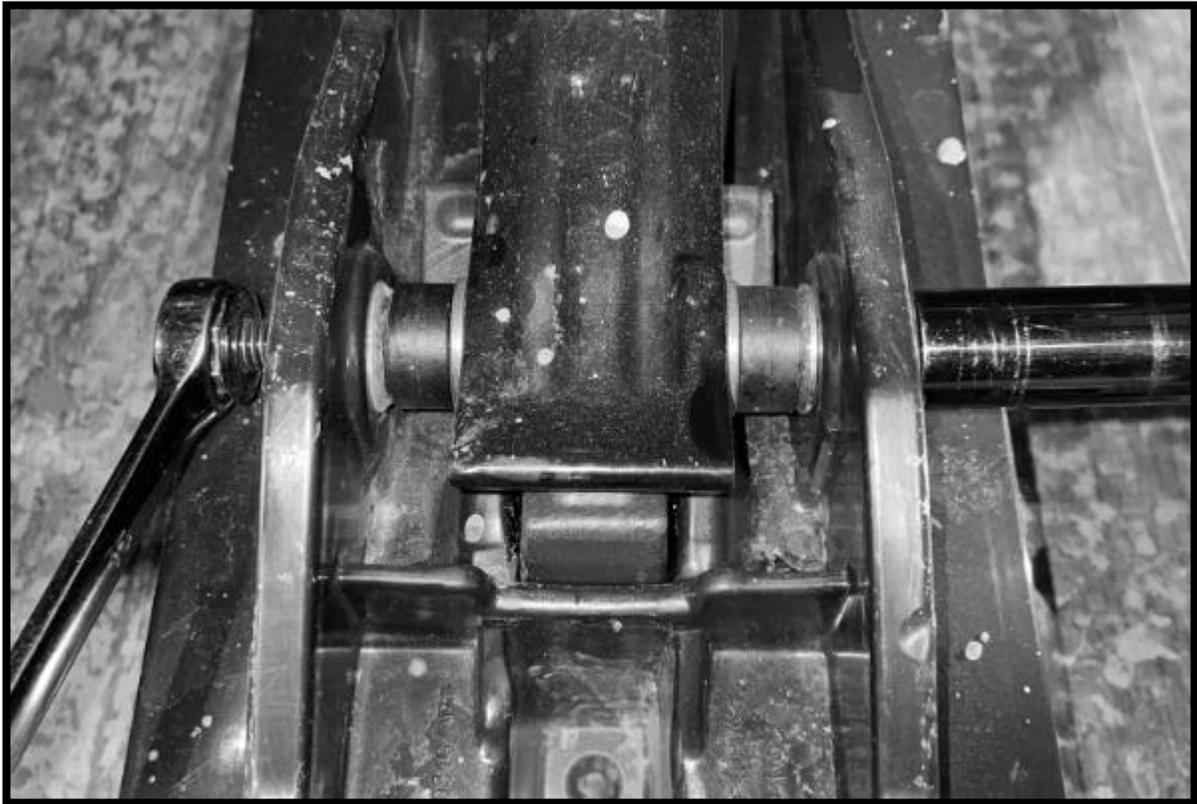

3.1 Répéter les opérations 3.1 et 3.2 pour le deuxième coussinet de ski. N'oubliez pas de serrer les écrous aux spécifications du fabricant.

Merci de choisir B-PWR.